

MALACATE MINI PORTÁTIL 1T (1 000 KG)

Hecho en Taiwán
Importado por: Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V.
Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600
RFC: HIMO20228C60




CLAVE: JK5000

Garantía

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V, Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. C.P. 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

Datos técnicos

- Capacidad de tracción horizontal: 1000 kg (2200 lb)
- Capacidad de elevación: 500 kg (1100 lb)
- Cable de doble línea: 4mm x 6'ft (1,8m)

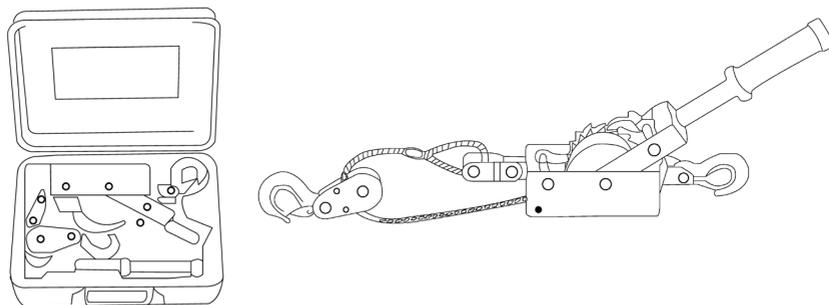



PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que su Mini Malacate se mantenga en condiciones de trabajo seguras y perfectas.

1. Inspeccione el cable con regularidad para examinar cualquier deshilachadura, torcedura, hebras rotas o distorsión. El cable debe reemplazarse si ocurre alguna de las situaciones anteriores.
2. No tire del cable sobre o alrededor de una esquina.
3. No enrolle el cable alrededor de algún objeto y vuelva a engancharlo sobre sí mismo.
4. No sobrecargue este equipo; debe saber cuánta carga está permitida cuando esté en uso.
5. No utilice un tubo u otro dispositivo para alargar el mango para apalancamiento adicional. Esto destruirá el Mini Malacate.
6. No opere el Mini Malacate con menos de 3 vueltas de cable en el huso o eje.
7. Utilice una eslinga adecuada, armella u otro accesorio sujeto a la carga para tirar.

Para colocar la palanca principal en el Mini Malacate

Inserte la palanca principal en el tubo del cuerpo del mini malacate. La palanca tiene una perforación, procure que la perforación coincida lo más posible con el perno candado del cuerpo del tubo, presione el perno a la vez que desliza lentamente la palanca en posición. Si no coincide gire la palanca hasta que el perno salga por la perforación de la palanca.

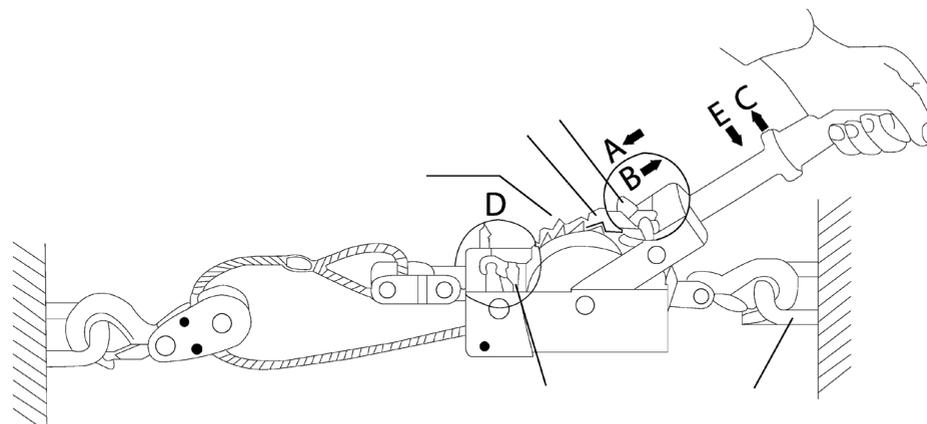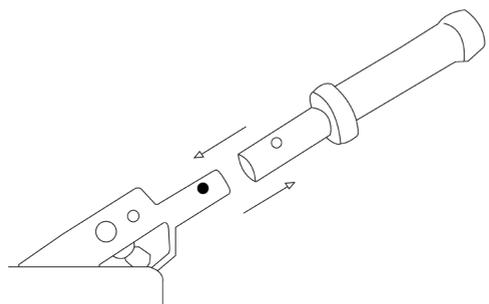

Para elevar la carga o aplicar tensión

Para que el gancho haga contacto con la cremallera presione hacia abajo el posicionador del gancho en dirección de la flecha "A", y luego levante la palanca principal del equipo hacia la dirección de la flecha "C". Cada movimiento de palanca principal hará que se enrolle el cable en el huso y jalará la carga.

Para extender el cable

Asegure el gancho y la polea a un ancla rígida. Presione el posicionador del gancho en la dirección de la flecha "B". Levante la palanca principal y sosténgala firmemente hacia la dirección de la flecha "E" luego presione el trinquete de tope en la dirección de la flecha "D" y al mismo tiempo tire hasta obtener la longitud de cable deseada.

Para liberar la tensión

Presione el posicionador del gancho en la dirección de la flecha "A". Empuje la palanca principal firmemente hasta que el gancho de la cremallera empuje y desacople el trinquete de tope para liberar los dientes de la cremallera. Esto libera la carga un poco. Repita este movimiento de la palanca principal según sea necesario para liberar la tensión un poco a la vez.

PRECAUCIÓN: Cuando suelte la carga, evite movimientos abruptos o rápidos de la palanca principal. Aplique presión en la palanca principal con fuerza uniforme

Reemplazo de Cable

El huso cuenta con una apertura de un diseño especial en el centro para realizar el cambio rápido y seguro del cable. Tire hacia afuera todo el cable del huso, saque el cable viejo de la apertura, inserte el nuevo y luego rebobine el cable en el huso.

NOTAS:

En el interior del empaque se muestra una imagen de cómo debe guardar el producto de nuevo en su estuche o caja. Para alargar la vida de este equipo se recomienda guardarlo completamente seco y limpio.