


RESTIRADOR MANUAL CON CABLE DE ACERO

CLAVE	CAPACIDAD	MÍN.
JG5052	453kg (1000lb)	1
JG5053	907kg (2000lb)	1

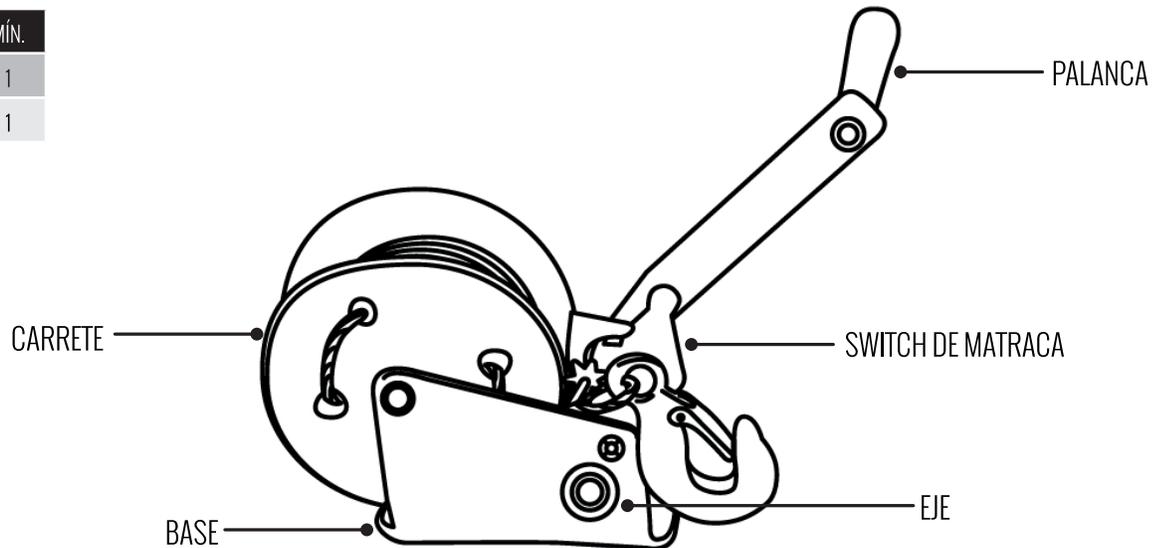

CARACTERÍSTICAS:

- 1. Switch de matraca:** Existen tres posiciones para la matraca. La posición elevada es para jalar, la baja es para liberar y la del medio es para ambas jalar y liberar pero el restirador deberá de estar libre de carga. Cuando el restirador este cargado, sostenga la palanca fuerte para cambiar de posición.
- 2. Restirador:** Instalar el restirador en una superficie firme y plana antes de comenzar su uso. Al comenzar a utilizar el restirador, ponga el switch en la posición media y jale el cable hasta que los agujeros de la base sean visibles. Utilice al menos 3 set de tornillos y tuercas de 9,52mm (3/8") en un patrón triangular para fijar la base a la superficie.
- 3. Palanca:** Ensamble la palanca al eje con una tuerca.
- 4. Jalar y liberación:** Ponga el switch en la posición elevada y gire la palanca en sentido de las agujas del reloj para jalar. Ponga el switch en la posición baja y gire la palanca en contra de las agujas del reloj para liberar.

ADVERTENCIAS

1. Nunca exceda la capacidad.
2. Este restirador está diseñado para jalar no para levantar.
3. Mantenga alejadas sus manos del engrane, carrete y cable. Siempre utilice guantes al operar el restirador.
4. No trate de reparar o desensamblar el restirador si encuentra algún problema, pida ayuda a un especialista.
5. Cuando se quiera remplazar el cable, tomar en cuenta que el cable debe pasar entre los 4 agujeros del interior del carrete y hacer un nudo o soldar la punta del cable con el cable para evitar que el este se suelte.
6. Ponga grasa en el eje y engranes para mantener el restirador en buenas condiciones.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.