


## **VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILATORIO 76,2cm (30")**

**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

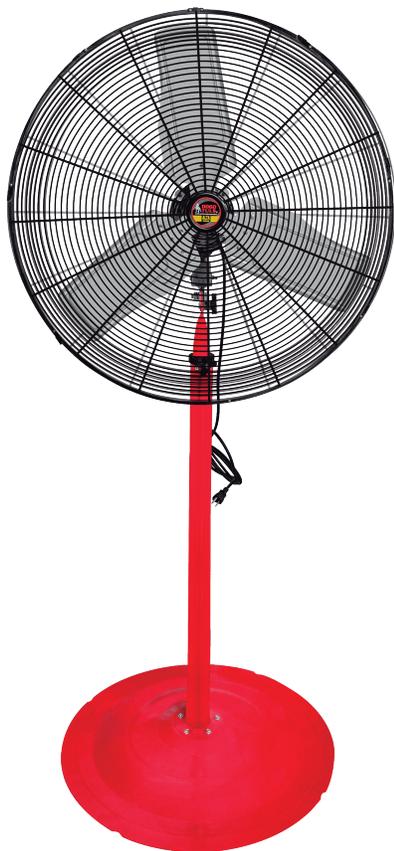

### **1. ADVERTENCIA**

1. Desenchufe el ventilador antes de moverlo o realizarle algún mantenimiento. No toque el ventilador cuando sus manos estén mojadas.
2. Aquellos que no son electricistas calificados no deben desmontar, reparar o reconstruir el ventilador.
3. Desconecte el ventilador cuando no esté en uso.
4. NO desenchufe el ventilador sujetando el cable. Desenchufe el ventilador sujetando el enchufe.
5. NO utilice el ventilador cuando haya daños en el cable o el enchufe.
6. NO utilice el ventilador con extensión de cable.
7. NO utilice el ventilador cerca del fuego.
8. NO inserte la mano u otros objetos en la parrilla protectora ni en las piezas móviles.

9. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido

10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.

11. NO utilice este ventilador en exteriores.



### **2. PRECAUCIÓN**

1. Desenchufe el ventilador de la toma de corriente y límpielo con un paño suave.

2. NO sumerja en agua el ventilador.

3. Coloque la parrilla protectora y asegúrese que este bien colocada en el ventilador antes de poner en marcha el ventilador.

4. Este ventilador no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del ventilador por parte de una persona responsable de su seguridad. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.

5. No se deje al alcance de los niños

### **3. CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo. No utilice agua para limpiar las superficies metálicas. Humedezca ligeramente un paño y luego limpie las superficies del ventilador. Para eliminar el polvo de la parrilla, utilice una aspiradora o retire la parrilla frontal quitando el tornillo de fijación en el borde de la parrilla con un destornillador. Después de la limpieza, vuelva a montar la parrilla. Después de hacer esto, fije el tornillo de fijación en el borde de la parrilla.

### **4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana y segura donde no pueda caerse o ser tirado por el cable.


2. Enchufe la unidad a la toma de corriente.

3. Cambie a baja o alta velocidad para elegir la velocidad del aire deseada.


4. Apague y desenchufe siempre el ventilador después de usarlo.

**VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILATORIO 76,2cm (30")**  
**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**


**1.-** Desenrosque las tuercas de la base y guárdelas para el siguiente paso.

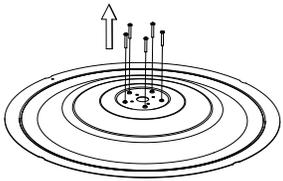


**2.-** Coloque el poste en la base y fíjelo.

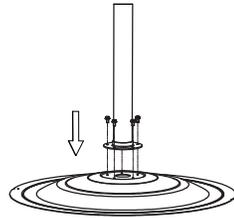


**3.-** Coloque el resorte en el poste.




**4.-** Desenrosque las 2 tuercas del poste y guárdelas para el siguiente paso.

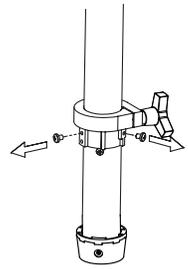


**5.-** Coloque el poste superior en el inferior y ajústelo a la altura deseada y asegúrelo con la tuerca triangular.

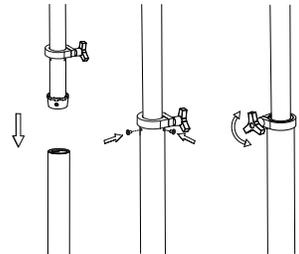


**6.-** Coloque el motor al poste superior y fíjelo.

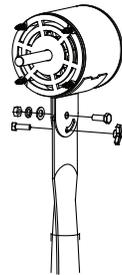


**7.-** Desatornille los accesorios del motor y guárdelos para el próximo paso.

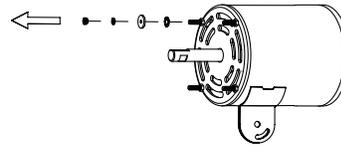


**8.-** Coloque la parrilla trasera en el motor y fíjela con los accesorios del paso 7.

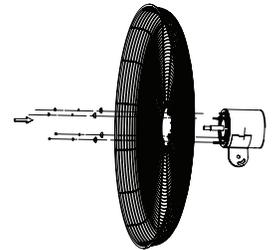


**9.-** Desenrosque las tuercas hexagonales de las aspas y guárdelas para el próximo paso.

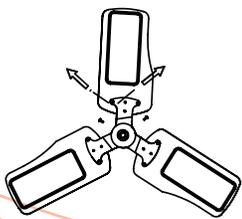


**10.-** Coloque las aspas en el eje del motor y fíjelas con las tuercas del paso 9. paso.

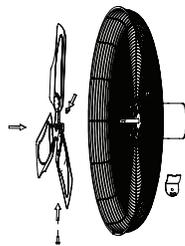

**11.-** Coloque la parrilla delantera en la parrilla trasera y fíjelas.

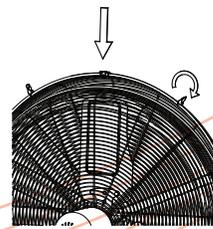

**12.-** Fije el tornillo guardado entre la parrilla delantera y trasera

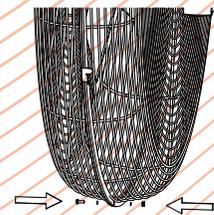

**5. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

Características	
Clave	VT2009
Medida	30"
Velocidades	2
Voltaje	127V
Hz	60Hz
Potencia	365W
Intensidad	3.05A
RPM	1100
CFM	13000
HP	1/4
Largo	80cm
Ancho	68.8cm
Alto	161.5cm-188.5cm
Peso	21.3kg
Largo del cable	2m
OSCILATORIO	Si

- Cumple con NOM-003-SCFI-2014
- Angulo de inclinación ajustable
- Se recomienda utilizar con extensiones DOGOTULS 3x16

**Garantía**

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.