


MALACATE MANUAL 2T (2 000kg) Y 4T (4 000kg)

MANUAL DE USO

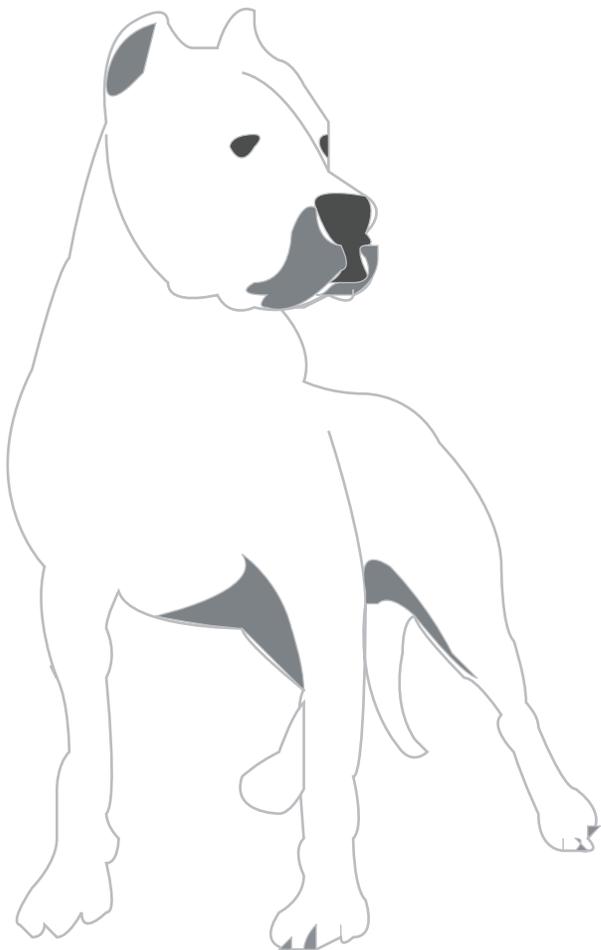

CLAVE: JK5003



CLAVE: JK5004




POR FAVOR GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

ADVERTENCIA:

Cuando se este liberando la tensión evite movimientos repentinos en la manija. La fuerza de aplicación deberá de ser constante y pareja.

PARA LIBERAR LA TENSIÓN:

Suelte el resorte en dirección de la flecha "A". Empuje el mango hasta que el resorte se suelte para liberar el diente de la matraca. Esto libera la carga 1 nivel. Repetir la misma operación las veces que sea requerido para liberar la tensión un nivel a la vez.

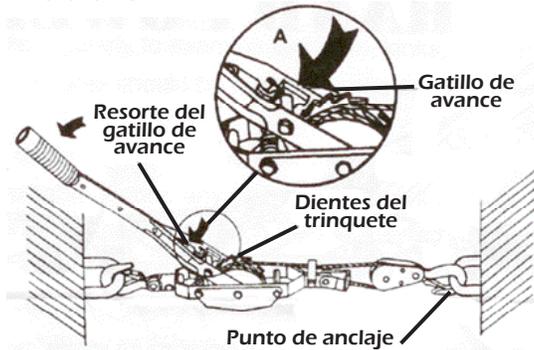


ESPECIFICACIONES (PUNTO DE RUPTURA)		
Cable	2 TON	4 TON
Línea doble (Capacidad de tracción)	2,000kg 4,400lbs	4,000kg 8,800lbs
Línea sencilla Capacidad de tracción	1,000kg 2,200lbs	2,000kg 4,400lbs
Diámetro de cable	3/16" (5mm)	1/4" (6mm)
Apalancamiento	15:1	15:1
Largo de cable	3 m	3 m

PARA LEVANTE DE CARGA O APLICAR PRESION:

Enganche el gatillo de paso con el trinquete presionando el resorte en dirección de la flecha "A", luego levante la manija hacia la dirección "C". Cada movimiento de la manija hara que el cable se tensione y levante la carga.

PARA LIBERAR EL CABLE:

Sujete el gancho y la polea en un punto de anclaje. Presione el resorte en dirección "B". Levante la manija y mantenga firmemente en dirección "E", luego presione el gatillo de atranque en dirección "D" al mismo tiempo que jala el malacate para liberar el cable deseado.

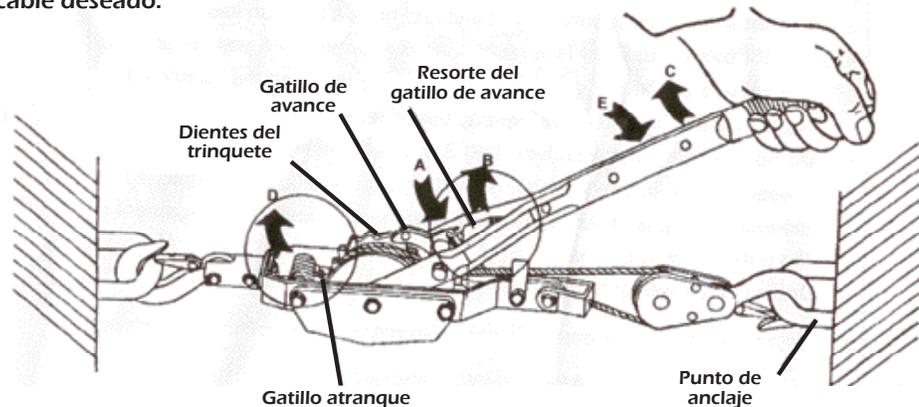

ADVERTENCIA:

- Asegúrese que el malacate se mantenga en un lugar seguro y en condiciones apropiadas tomando en cuenta lo siguiente:
1. Inspeccione el cable frecuentemente y verifique que no haya torceduras, filamentos rotos o deformaciones. El cable deberá ser reemplazado en caso de que alguno de los problemas mencionados se presente.
 2. No jale el cable sobre o alrededor de una esquina
 3. No envuelva el cable alrededor de una carga y enganche de nuevo en el malacate
 4. No exceda su capacidad de carga.
 5. No utilice algún dispositivo para alargar la manija para obtener mayor apalancamiento.
 6. No use el malacate con menos de tres vueltas de cable en el huso.
 7. Utilice eslingas, bandas, armellas o cualquier otro accesorio adecuado y en buen estado en el bulto a cargar. Asegúrese de sujetar el gancho que será jalado correctamente.
 8. No levante personas, ni levante cargas sobre ellas.

REEMPLAZO DE CABLE:

Jale todo el cable fuera del trinquete para quitar el cable viejo del agujero de sujeción, después, a presión ponga el nuevo cable y enrolle en el trinquete.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.