
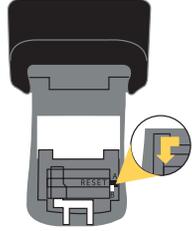
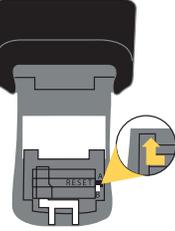


CAJA DE SEGURIDAD DE PARED PARA LLAVES

Instrucciones para generar el nuevo código

1	2	3	4	5	6	7
						
Abra la cubierta deslizante para revelar los diales y la palanca	Ingrese el código predeterminado de fábrica (0000) y mueva la palanca hacia abajo para abrir la puerta	Deslice la palanca que se encuentra en el interior de la puerta de "A" a "B"	Cierre la puerta y establezca el nuevo código que abrirá la caja (de preferencia diferente al predeterminado de fábrica 0000)	Abra la puerta y deslice la palanca de "B" a "A"	Coloque la(s) llave(s) en la caja y cierre la puerta	Establezca una combinación aleatoria (distinta a la que eligió en el paso 4) y cierre la cubierta

Recomendaciones de operación

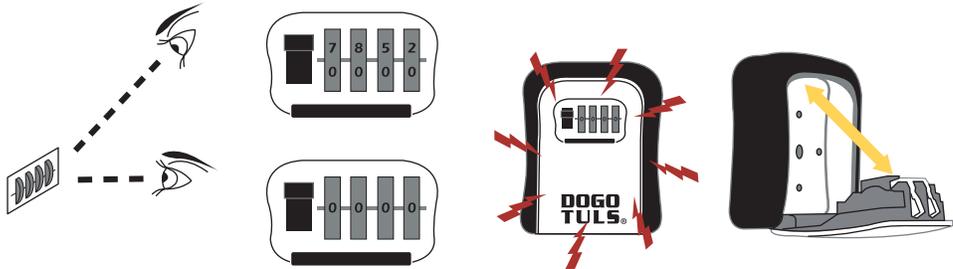

Retire la cerradura de la pared antes de establecer un nuevo código. Siempre mire directamente a los números en los diales, de lo contrario podría desalinearlos con la línea de referencia - esto podría provocar que la cerradura se atasque una vez que se cierre.

Instrucciones para colgar la caja de seguridad

Necesita: Lápiz o marcador, desarmador de estrella (philips), nivel, taladro, y broca para taladro. Para ciertas superficies (mampostería) se recomiendan anclajes y un martillo.

- | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---|--|
| 1. Abra la puerta del compartimiento (consulte las instrucciones anteriores) | 3. Use un nivel para verificar la caja de seguridad está en posición vertical | 5. Retire la caja de seguridad | 7. Si es necesario use un martillo para colocar los taquetes | 9. Inserte y apriete los tornillos | 12. Cierre la puerta de persiana (B) |
| 2. Coloque la caja de seguridad en la superficie deseada | 4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie | 6. Perfore los orificios | 8. Coloque la caja de seguridad en su posición | 10. Cierre la puerta del compartimiento | 11. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A) |

Recomendaciones:

- (A) El botón de liberación abrirá el candado hasta que se mezclen los diales.
 (B) Mantenga la puerta de persiana cerrada para aumentar la resistencia al clima y ocultar los diales.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.