

FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 1/2" (12,7MM) D2

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado niquelado
- Perilla de plástico
- Diseño ergonómico para un mejor agarre
- Disco y base dentados para sujetar el fleje mientras se tensa
- Botón de freno para liberar el mango reduciendo riesgo de atasco
- Su mecanismo y diseño facilitan el trabajo haciéndolo más rápido, más seguro y con menos esfuerzo
- Para fleje de acero 3/8"(9,52mm), 5/8"(15,88mm), 1/2"(12,7mm) y 3/4"(19,05mm)



MANTENIMIENTO

Ocasionalmente limpie su flejadora con un cepillo de alambre y aplique aceite lubricante a las partes móviles.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el fleje de acero alrededor del objeto que desea flejar. Coloque la punta del fleje por debajo como se muestra en la imagen.



2. Presione el mango de la flejadora hacia abajo para levantar el rodillo, sin soltarlo coloque el fleje debajo del rodillo y suelte el mango. Ahora el fleje está asegurado y listo para tensionarlo.



3. Detenga la flejadora con una mano y con la otra empuje el mango hacia adelante hasta que el fleje esté lo suficientemente tensionado. No sobre tensione el fleje para evitar daños en el empaque u objeto.



4. Para liberar el mango presione el freno que se encuentra sobre los engranes. Proceda a colocar el sello sobre el fleje frente a la flejadora. Se recomienda usar el sello SM2006



5. Coloque la selladora sobre el sello y presione para fijar el sello al fleje. Retire la selladora. (Se recomienda utilizar la selladora NH2045).



6. Vuelva a presionar el mango hacia abajo para levantar el rodillo y liberar el fleje. Ahora puede cortar el exceso de fleje. (Se recomienda utilizar cortadora de fleje NH2046)



• VER VIDEO DE USO EN WWW.DOGOTULS.COM



PRECAUCIONES

• Antes de hacer uso de la flejadora es importante leer y comprender las instrucciones de uso y mantenimiento.



• No coloque la mano o cualquier parte del cuerpo entre el fleje y el objeto o paquete.



• No se coloque en línea con el fleje mientras lo tensiona, ya que éste pudiese reventarse y causar daños.




• Siempre utilice su equipo de seguridad mientras utilice la flejadora.



• Cuando corte el fleje, sujete la parte superior y manténgase a una distancia segura.



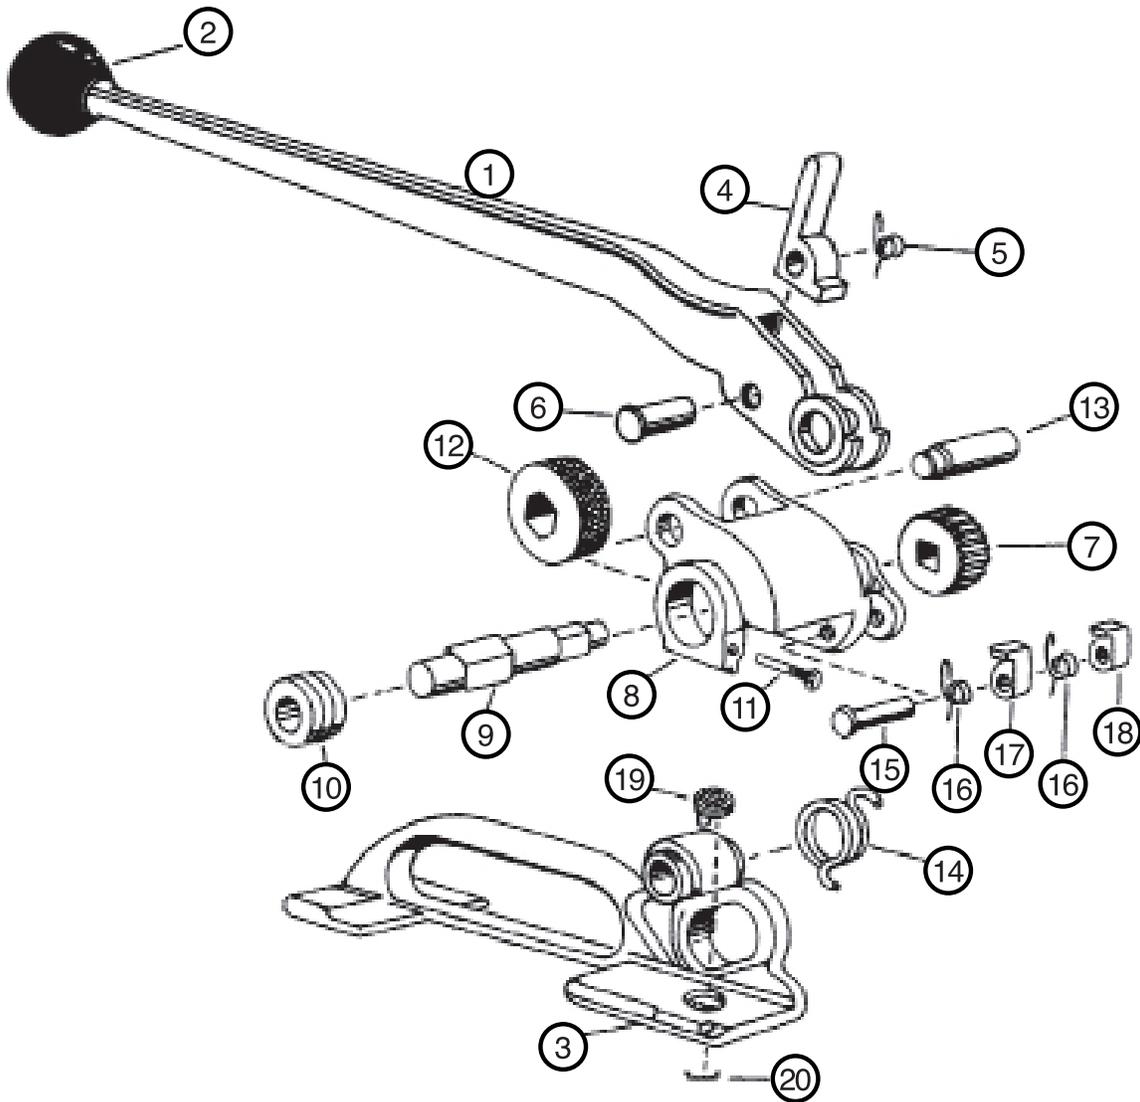

LISTA DE PARTES

1	MANGO	13	PERNO PARA RODILLO
2	PERILLA	14	RESORTE DE RODILLO
3	BASE	15	PERNO PARA FRENO
4	FRENO	16	RESORTE PARA FRENO
5	RESORTE DE FRENO	17	TRINQUETE LARGO
6	PERNO CON MANGO	18	TRINQUETE CORTO
7	ENGRANE	19	SOPORTE DENTADO
8	SOPORTE DE RODILLO	20	SEGURO PARA SOPORTE DENTADO
9	EJE		
10	BALERO		
11	TORNILLO		
12	RODILLO DENTADO		

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com, com en el apartado de garantía.

CELAB®
Via Maira snc
04100 Latina
Italy
celab@celab.com



CERTIFICATE

Certificate Number UCN : 801728764242
Job : J209
Date of Issue : 2017-03-14
Certificate valid up to : 2021-03-13

Brand Name : DOGOTULS
Type : FLEJADORA Y SELLADORA
Model N : NH2040-NH2045

Manufacturer :
Address : **CONFIDENCIAL**

Standard Used : EN ISO 12100: 2010

Conclusion :

After inspection of the technical documentation issued by the customer, and in his request, we express our opinion that the product meets the technical requirement of the following directives and standards:
2006/42/EC Machinery (MD)


This opinion is only valid for the directive, the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above and with compliance with all applicable legal requirement for the product .
The following manufacturer documents was inspected:

Presence of Declaration of conformity template	✓ OK
Presence of test report using standards as indicated in the declaration of conformity Test report reference : GQTS/D201703001	✓ OK
Presence of  symbol in the product label.	✓ OK
Presence of instruction manual	✓ OK
Use of valid Harmonized standard in the declaration of conformity	✓ OK
Presence of product description in the technical construction file	✓ OK

Copyright of this Certificate is owned by CELAB® Italy and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. Use of this certificate is subjected to Celab regulation available on Celab web site.

Check the authenticity of this certificate and related information before use in the web site www.celab.com introducing the UCN number in the 'Check document authenticity' area. You will see copy of this certificate and regulation on certificate use. This document is released only for scope allowed by laws- Do not use this document without full understanding of regulation.

Massimiliano Bertoldi
General Manager – CELAB
www.celab.com



www.celab.com

Doc 121 Voluntary Certificate rev 3.31