

ENGRAPADORA **D50**

CARACTERÍSTICAS


- **USO PESADO**
- Alta eficiencia
- Fabricada en acero
- Diseño ergonómico
- Puede engrapar clavos y grapas
- Con sistema de seguridad innovador
- Tecnología para trabajo pesado que permite ajustar la intensidad
- Permite engrapar en maderas duras, aglomerados, plásticos, triplay y otros con una sola mano, solo hay que ajustar la palanca de intensidad de normal a máximo.
- Se recomienda usar solamente grapas DOGOTULS **D50**.



EMPAQUE
(MIN: 4 PZAS)

SUMINISTROS

Usa grapas y clavos (no incluidos)

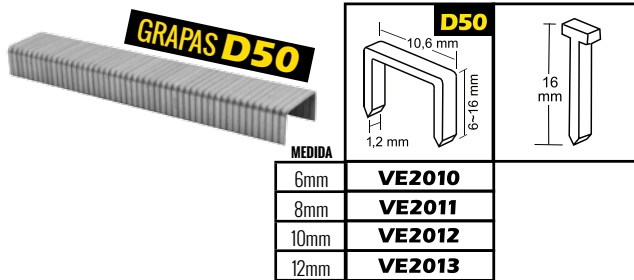


USOS

Ideal para instalación y fijación de alfombras, forros, plásticos y tapizados.



GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

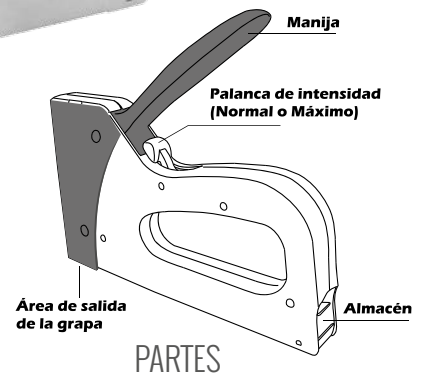

INSTRUCCIONES

- La palanca de intensidad, normal (-) max (+) se debe de ajustar de acuerdo a la intensidad del trabajo.
- Para liberar el seguro, hay que empujar la palanca.
- Para poner el seguro, jale la palanca hacia afuera y presione hacia abajo.
- Jale el alimentador de grapas y ponga la tira de grapas en el túnel que se encuentra por debajo de la grapadora.

ENGRAPADORAS		GRAPAS				
VE2001 - ENGRAPADORA D50 	GRAPA D50		VE2010 	VE2011 	VE2012 	VE2013
VE2005 - ENGRAPADORA M50 			VE2010 	VE2011 	VE2012 	VE2013
VE2002 - ENGRAPADORA D21 	GRAPA D21		VE2014 	VE2015 	VE2016 	-
VE2004 - ENGRAPADORA D18/D25 		GRAPA D18 	-	-	VE2017 	VE2018
	GRAPA D25 	-	-	VE2020 	VE2021 	
VE2003 - ENGRAPADORA DE PINZA 	ESTÁNDAR		VE2023 	-	-	-