


DISPENSADOR DE PELÍCULA PLÁSTICA PARA ROLLOS DE 12" (304MM) - 20" (508MM) DE ALTO


CARACTERÍSTICAS:

Para centros de película plástica de 1,5" (38mm) y 3" (76mm) de diámetro
Se puede utilizar con rollos de película plástica de 12" (304mm) - 20" (508mm) de alto


INSTRUCCIONES DE USO

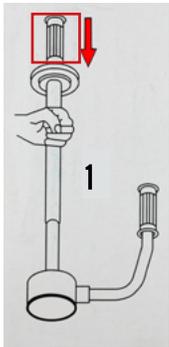


1.- Inserte el tornillo roscado de la agarradera superior de color negro en el orificio con rosca que se encuentra en el tubo de color rojo. Gire ésta agarradera en sentido a las manecillas del reloj y apriete completamente.

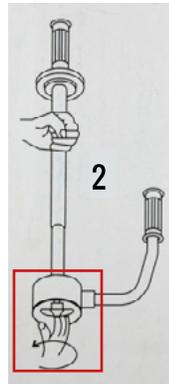


2.- Debe girar el tornillo (tipo mariposa) que se encuentra en la base en sentido contrario a las manecillas del reloj, esto aflojará el tubo superior (color rojo) en el cual ya instaló la agarradera. (Debe tener precaución de no sacar por completo el tornillo (tipo mariposa), si lo hizo, no se preocupe. Saque completamente el tubo con la agarradera instalada, luego sujete el cabezal -color gris o plata- y vuelva a insertar el tornillo tipo mariposa en la varilla roscada por el lado exterior de la base y apriételo un poco, vuelva a insertar el tubo con la agarradera por encima del tubo base)

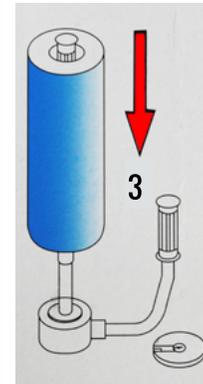


3.- Inserte el rollo de película plástica a través de la agarradera superior de color negro.

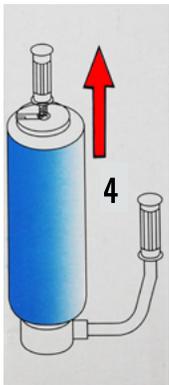

4.- Ajuste la altura del tubo de color rojo tirando de la agarradera hacia afuera, sin separar ambos tubos.

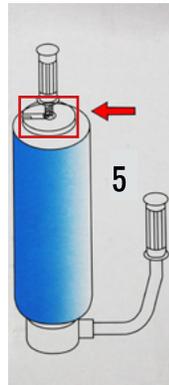

5.- Coloque la tapa de color plata o gris en la parte superior del rollo de película plástica. El lado plano de la tapa debe quedar hacia el exterior o hacia la agarradera superior de color negro. Inserte la ranura de la tapa a través del tornillo roscado de la agarradera la cual ya está roscada al tubo. Si no cabe la ranura de la tapa afloje un poco la agarradera superior de color negro. Después de insertar la tapa vuelva a ajustar la agarradera de color negro no completamente pero sí hasta que asegure en su lugar la tapa de color plata o gris (no debe moverse).

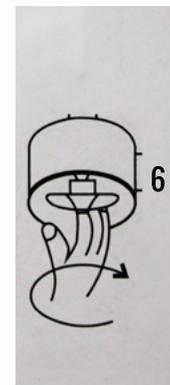

6.- Gire el tornillo (tipo mariposa) de la base hasta ajustarlo por completo.

7.- El ajuste que dé a la agarradera de color negro determinará la tensión con la que aplicará la película plástica. Si no es la tensión que desea puede ajustar la agarradera de color negro en cualquier momento. Si ajusta demasiado el rollo no girará.

8.- Para cambiar el rollo de película plástica debe aflojar la agarradera superior de color negro hasta poder retirar la tapa de color plata o gris.

NOTA: Al desajustar la agarradera superior de color negro evite que el tornillo roscado y los componentes que se encuentran dentro de ésta se aflojen o se salgan. Si se presenta el caso, solo sujete el tornillo con pinzas y ajuste nuevamente.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.