

CIERRAPUERTAS MANUAL DE USO

Color Aluminio
Clave: SH9029 y SH9035




Color Humo
Clave: SH9030 y SH9039




SELECCIONE LA APLICACIÓN ADECUADA DE LAS ILUSTRACIONES A CONTINUACIÓN Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ESA ILUSTRACIÓN.

Aplicación estándar.
Cierrapuertas montado por el lado de la bisagra de la puerta

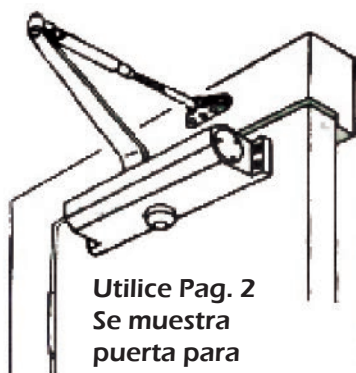


Utilice Pag. 2
Se muestra
puerta para
mano derecha

Aplicación con brazo paralelo.
Cierrapuertas montado por el lado contrario a la bisagra de la puerta.

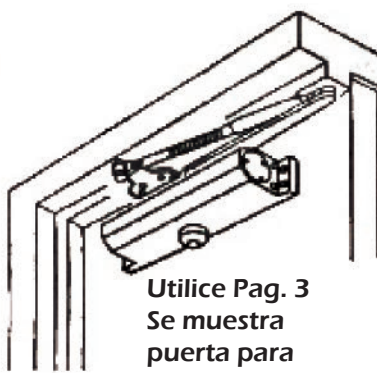


Utilice Pag. 3
Se muestra
puerta para
mano izquierda

Aplicación sobre marco
Cierrapuertas montado en el marco de la puerta del lado contrario de la bisagra.

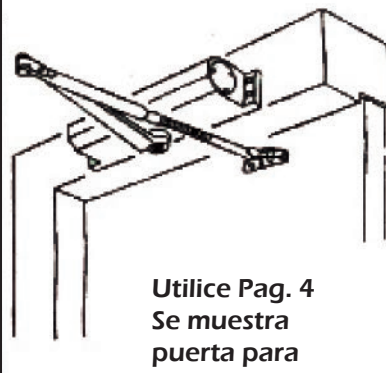

Utilice Pag. 4
Se muestra
puerta para
mano izquierda


CUADRO PARA DETERMINAR EL LADO DE LA PUERTA

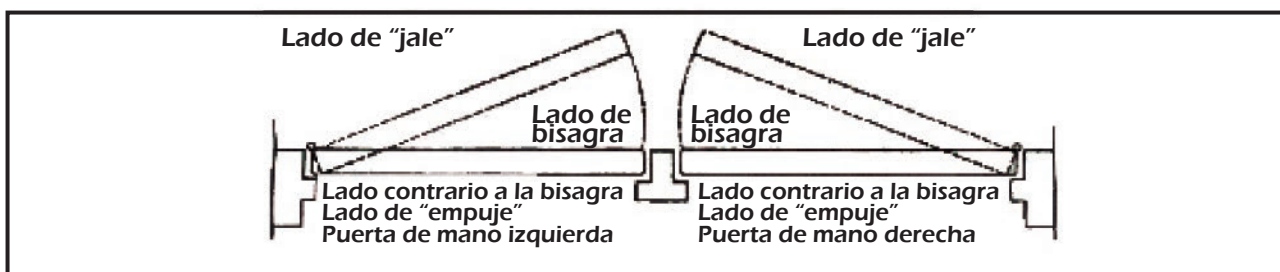

AJUSTES FINALES Y PROCESOS REGULATORIOS

Regulador de Velocidad y de Pestillo de puerta

Gire la válvula hacia las manecillas del reloj para disminuir la velocidad o en contra de las manecillas para aumentar la velocidad.

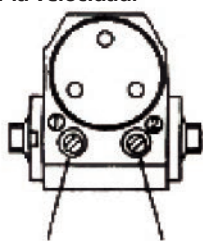


Válvula que controla la velocidad de cierre.

Válvula que controla la velocidad del pestillo.


Regula la fuerza del cierre.

Mueva el pivote hacia algún orificio como se muestra en el diagrama.

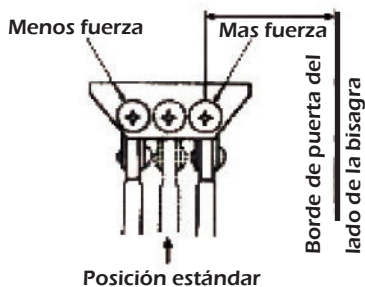

**DOGO
TULS®**

La herramienta del especialista

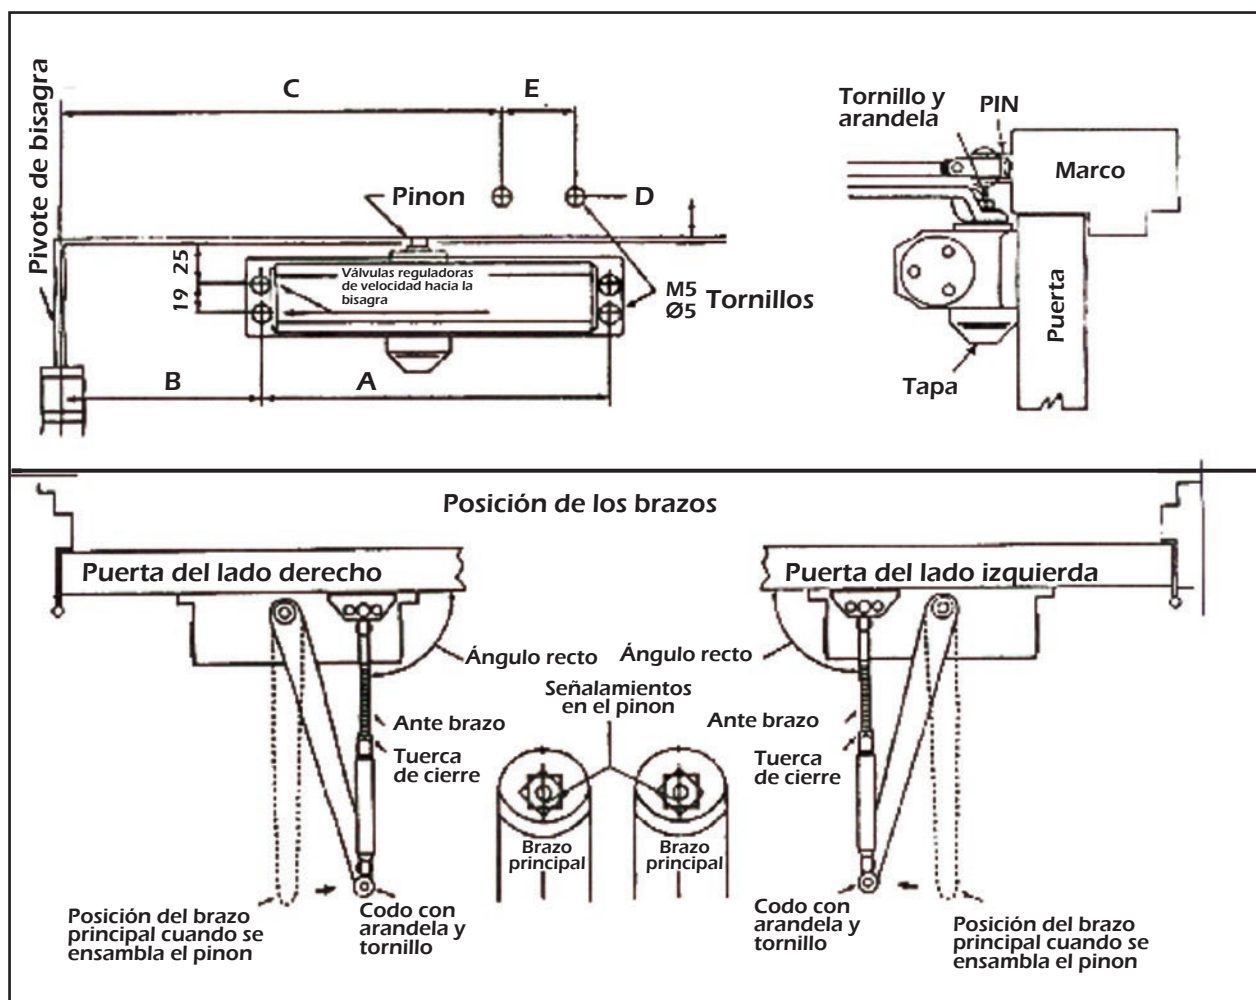


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e ilustración mostrada anteriormente para marcar el lugar donde iran los orificios en la puerta y en el marco. Haga los agujeros.
2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexión entre el cierrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una superficie estable. Alinee las señales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos atornille con tornillo y arandela para sujetar el brazo.
3. Fije el cierrapuertas con la puerta con las válvulas que controlan la velocidad hacia la bisagra.
4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta.
5. Ajuste el largo del antebrazo para que este haga un ángulo rector con el marco cuando se conecte al brazo por medio del codo. Utilice la arandela y tornillo para asegurar la conexión. Apriete la tuerca de cierre del antebrazo.
6. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas

Dimensiones		Capacidad	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Modelo							
SH9035		45 - 65kg	188	100	270	14	40
SH9039							
SH9029		65 - 80kg	188	125	270	20	44.5
SH9030							

APLICACIÓN DE BRAZO PARALELO

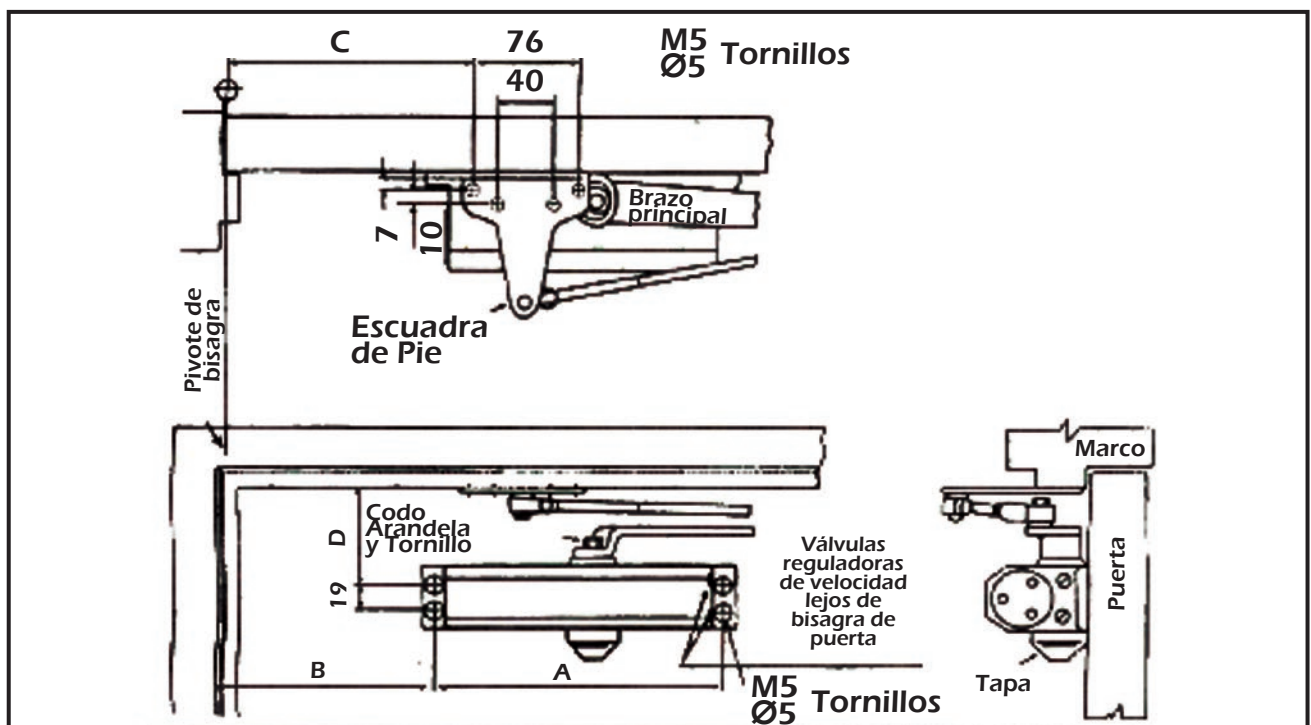


Señalamientos en el pinon



Pre coloque a aprox. 45°

Señalamientos en el pinon

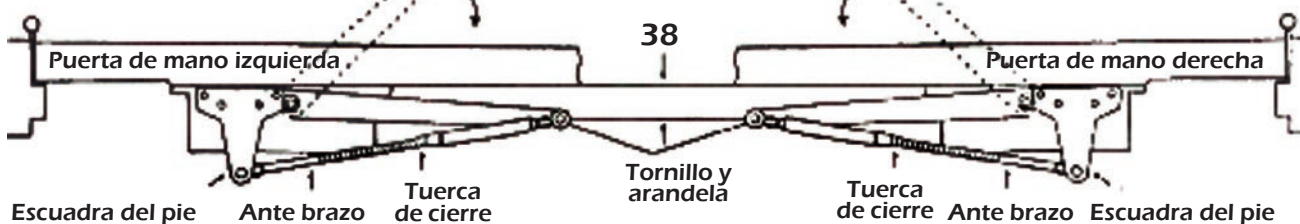

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e ilustración mostrada anteriormente para marcar el lugar donde iran los orificios en la puerta y en el marco. Haga los agujeros.
2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexión entre el cierrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una superficie estable. Alinee las señales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos. Atornille con tornillo y arandela para sujetar el brazo.
3. Cierre la puerta y las válvulas reguladoras de velocidad. Rote el brazo principal aproximadamente 90° y adjunte el cierrapuertas a la puerta con las válvulas de regulación lejos de bisagra de puerta. Ajuste las válvulas para una velocidad normal de cierre.
4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta

5. Remueva el pie del antebrazo como se muestra en la figura en la pag. 2 y fije el antebrazo a la escuadra de pie utilizando la arandela y el tornillo como se muestra en la ilustración.

6. Ajuste el largo del antebrazo para que el codo este a 1-1/2" separado de la puerta cuando el antebrazo se conecte al brazo principal. Utilice la arandela y tornillo para asegurar la conexión. Apriete la tuerca del cierre del antebrazo.

7. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas.


Modelo	Capacidad	A mm	B mm	C mm	D mm
SH9035	45 - 65kg	No puede instalarse en esta modalidad.			
SH9039					
SH9029	65 - 80kg	188	175	180	73
SH9030					




DOGO TULS
La herramienta del especialista

APLICACIÓN SOBRE MARCO DE CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas montado en el marco de la puerta del lado contrario de la bisagra

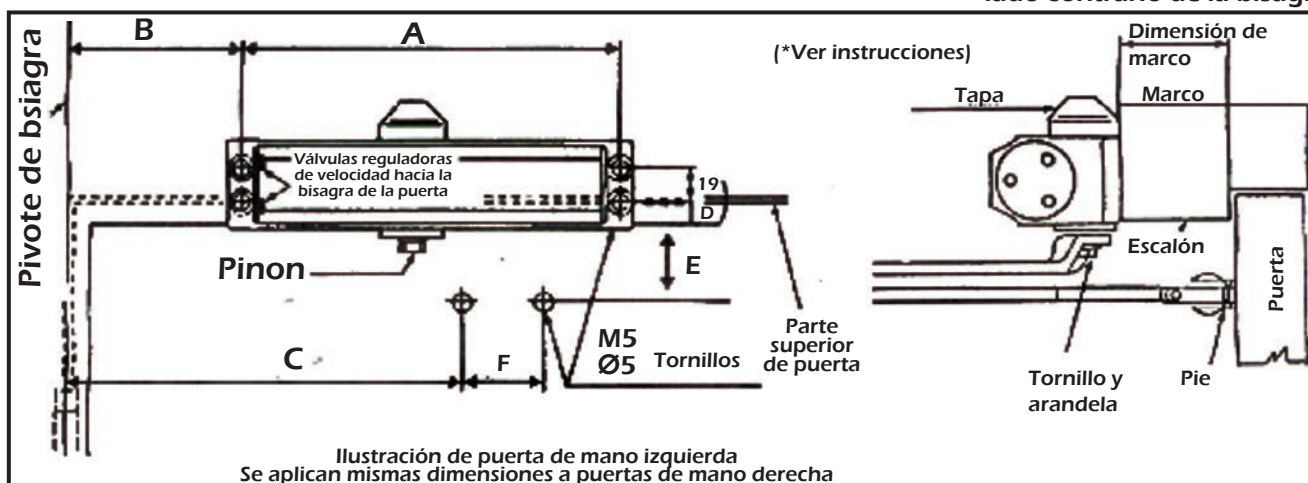

POSICIÓN DE LOS BRAZOS

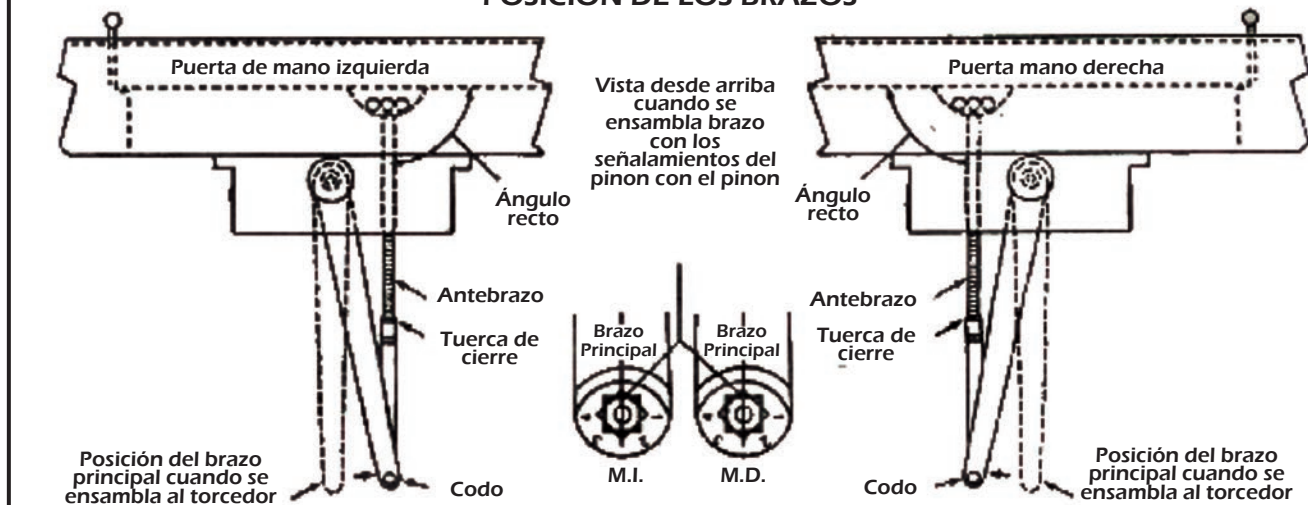



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

* IMPORTANTE: Utilice antebrazo para regular dimensiones de "marco hasta 2-3/4", utilice antebrazo largo para dimensiones de marco de 2-3/4 "hasta 5".

1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e ilustración mostrada anteriormente para marcar el lugar donde irán los orificios en la puerta y en el marco. Haga los agujeros.
2. Ensamble el brazo al cerrapuertas (la conexión entre el cerrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una superficie estable. Alinee las señales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos. Atornille con tornillo y arandela para sujetar el brazo.
3. Fije el cerrapuertas con la puerta con las válvulas que controlan la velocidad hacia la bisagra.
4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta.
5. Ajuste el largo del antebrazo para que este haga un ángulo recto con el marco cuando se conecte al brazo por medio del codo. Utilice la arandela y tornillo para asegurar la conexión. Apriete la tuerca de cierre del antebrazo.
6. Ponga la tapa en la parte inferior del cerrapuertas





Dimensiones		A	B	C	D	E	F
Modelo	Capacidad	mm	mm	mm	mm	mm	(Fijo) mm
SH9035	45 - 65kg	188	100	270	14	35	40
SH9039							
SH9029	65 - 80kg	188	100	220	13	43	44.5
SH9030							

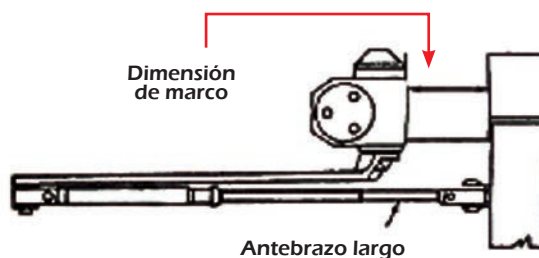

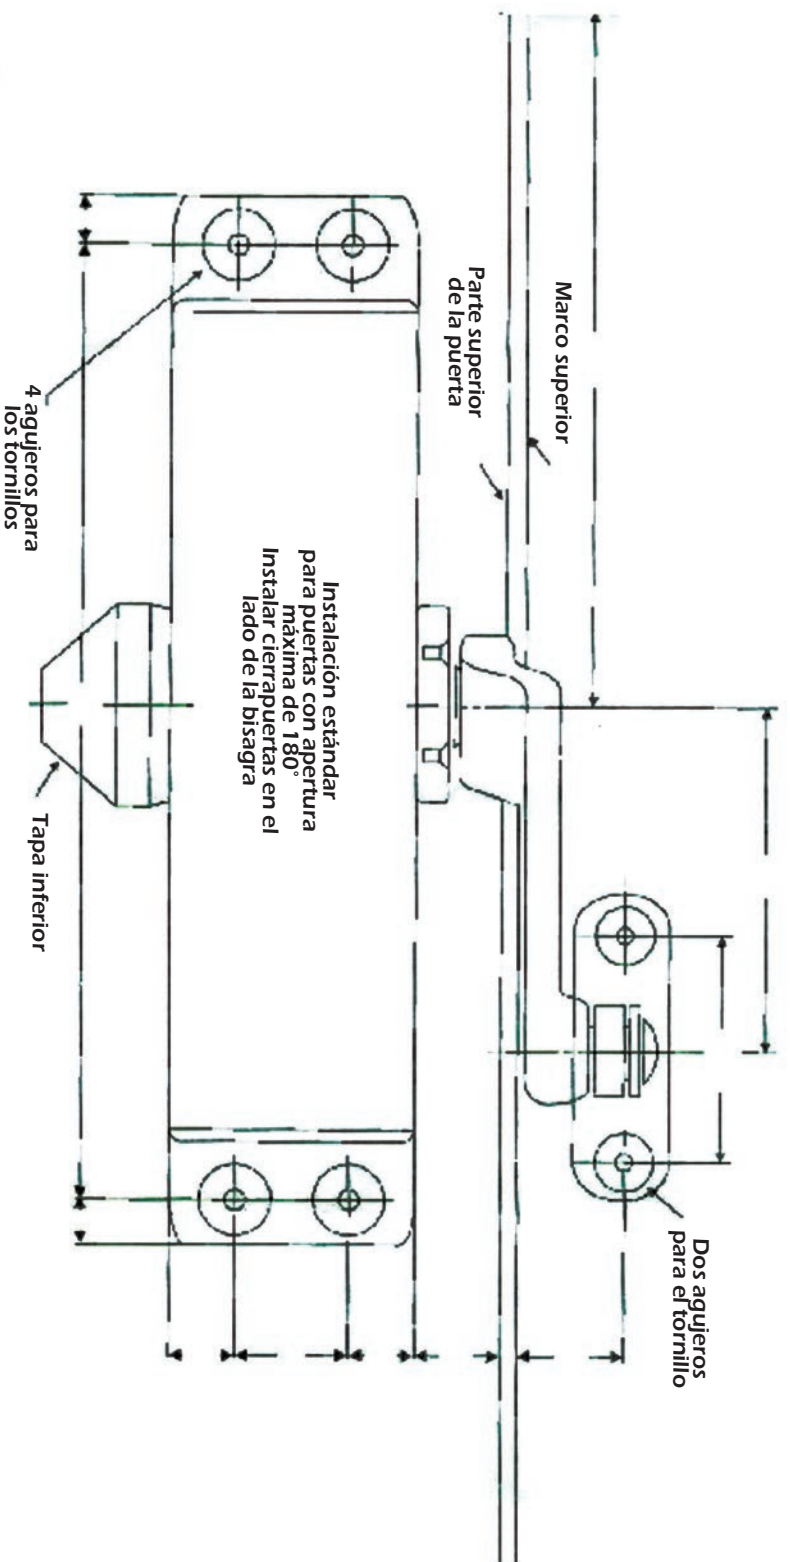

* Para ajustar la velocidad del pestillo y del cierre

Es muy simple el ajustar las velocidades, ya que se tiene dos válvulas para ajustar.

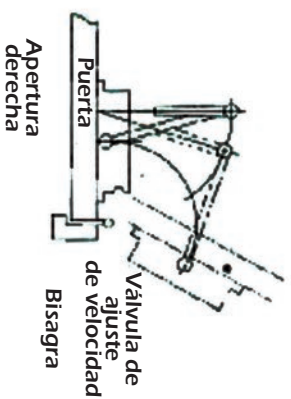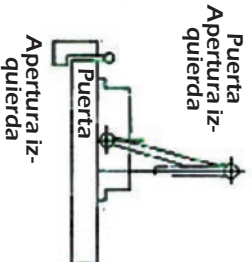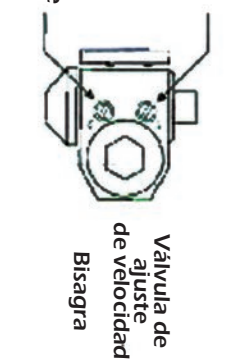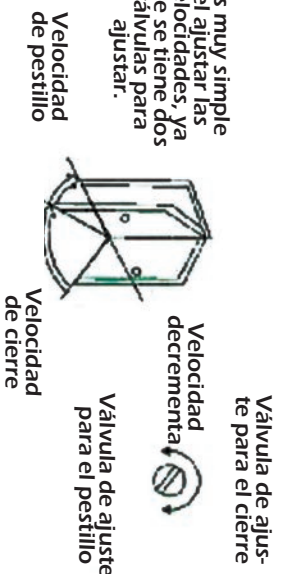

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

Herramientas Importadas Monterrey SA de CV
Av. Concordia 4601, Col. Centro,
Apodaca, N. L. , México C.P. 66600
Tel: (81) 83748812 Fax: (81) 83748813
www.dogotuls.com

GARANTÍA

