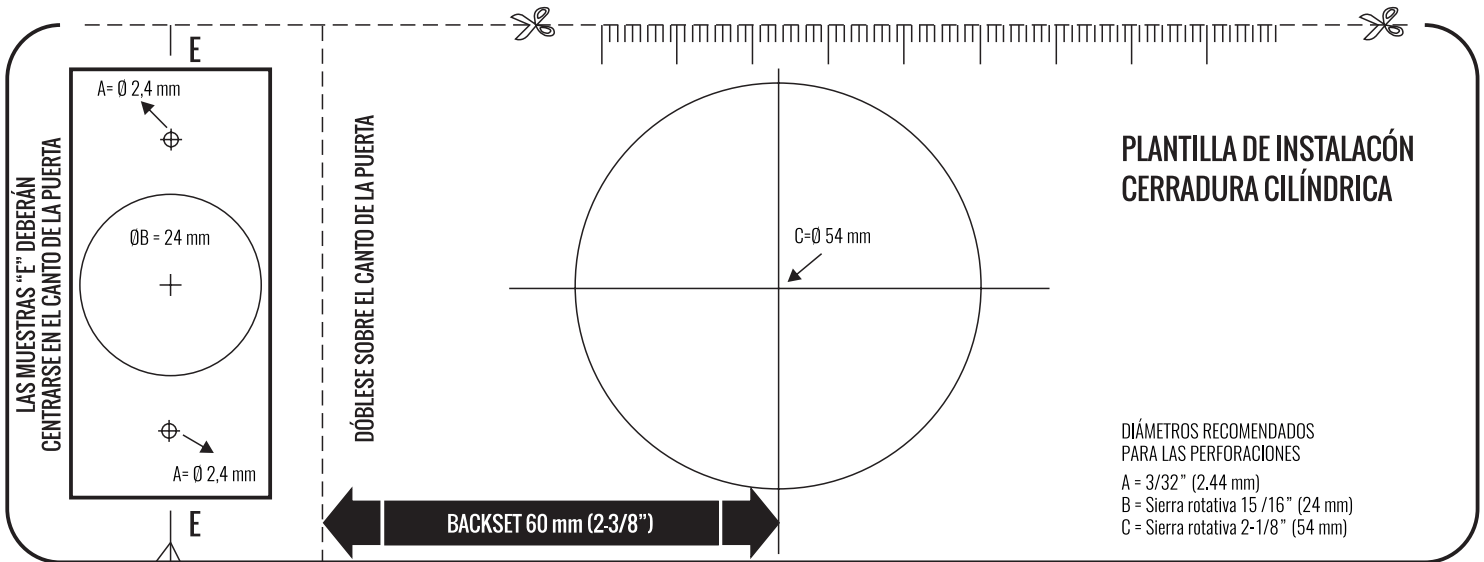
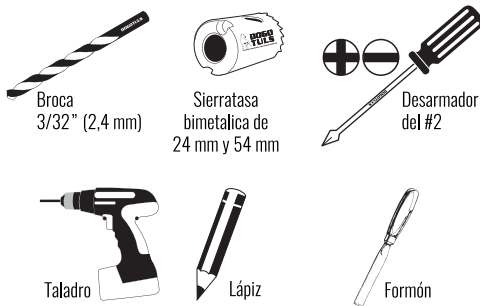


## POMO CILÍNDRICO

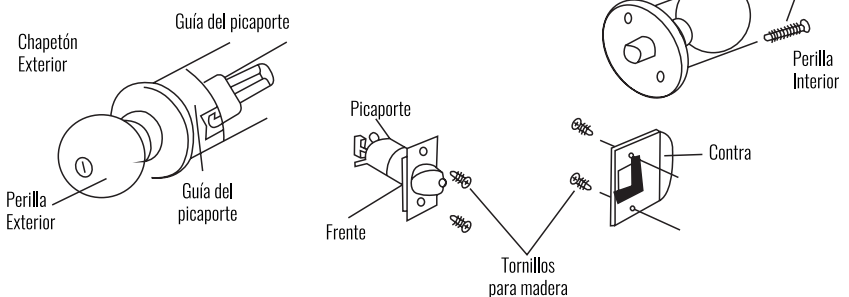
### PLANTILLA DE INSTALACIÓN



### HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN



### PARTES DE LA CERRADURA



### GARANTÍA

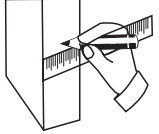
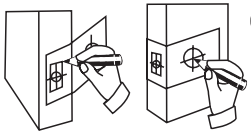
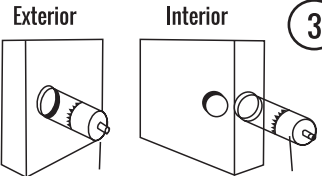
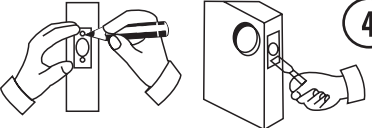

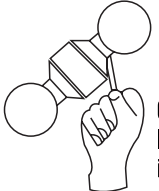
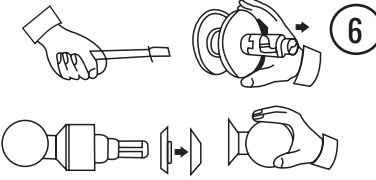

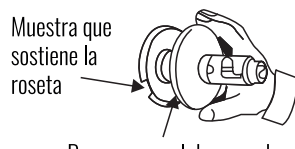

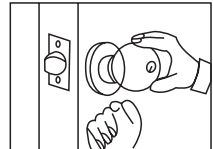
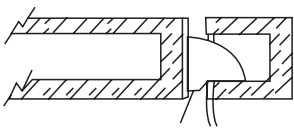
Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

**NOTA:** Se debe usar la partes originales contenidas en esta caja para el correcto armado de la cerradura, de lo contrario se perderá la garantía.

Lea las instrucciones completamente antes de instalar.

Esta cerradura puede instalarse en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor ( 1-3/8" a 1-3/4")

<p><b>PREPARACIÓN DE LA PUERTA</b></p>  <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marque el centro del canto de la puerta</li> </ul>	 <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizando la plantilla marque los centros de los agujeros a perforar</li> <li>• Se recomienda de 90 a 100 cm del piso al centro de la cerradura</li> </ul>	 <p>Exterior Interior</p> <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepare la puerta efectuando las perforaciones indicadas en la plantilla</li> </ul>
 <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzca el picaporte en el agujero y dibuje el contorno del frente, ranure con el formón toda esta área a 3 mm de profundidad donde se alojará la placa del picaporte</li> </ul>	 <p>7</p> <p>Barra del picaporte</p> <p>Caja de la cerradura</p> <p>El retractor se acopla con la barra del picaporte</p>	
<p><b>MONTAJE DE LA CERRADURA EN LA PUERTA</b></p>  <p>5</p> <p>Oprima con el llavín incluido la cuña que sujeta la perilla interior y sepárela</p>	 <p>6</p> <p>Remueva la placa de montaje y chapetón interior</p>	<p>Los dientes del picaporte se acoplan a la caja de la cerradura</p> <p>Observe que la caja de la cerradura se acople con los dientes del picaporte y la barra del mismo con el retractor de la cerradura como se muestra.</p> <p><b>PRECAUCIÓN</b></p> <p>No cierre la puerta al hacer esta operación</p>
<p>Gire hacia afuera para puertas más gruesas</p> <p>Gire hacia adentro para puertas más delgadas</p>  <p>8</p> <p>Ajuste la cerradura al espesor de la puerta girando la roseta exterior. Como se muestra</p>	 <p>9</p> <p>Muestra que sostiene la roseta</p> <p>Ranura para el desarmador al mover la roseta</p> <p>Apriete los tornillos, coloque en su lugar la placa de montaje y atornillela firmemente, posicione la roseta cuidando que la ranura de esta coincida con la muesca de la placa del montaje y presione</p>	
<p>10</p>  <p>Antes de colocar la perilla alinee la guía de la perilla con la ranura del poste</p> <p>Una vez colocadas las perillas gírelas para comprobar que la instalación ha sido correcta</p> 	 <p>11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realice caja en el marco de la puerta para alojar el picaporte</li> <li>• Asegúrese que la contra quede alineada con el frente</li> <li>• Para la función recámara o entrada principal, asegúrese que el pestillo de seguridad tope en la contra como se muestra en la figura</li> <li>• Atornille</li> </ul>	