


RESTIRADOR MANUAL CON BANDA 2,000 LBS (907,18 KG)

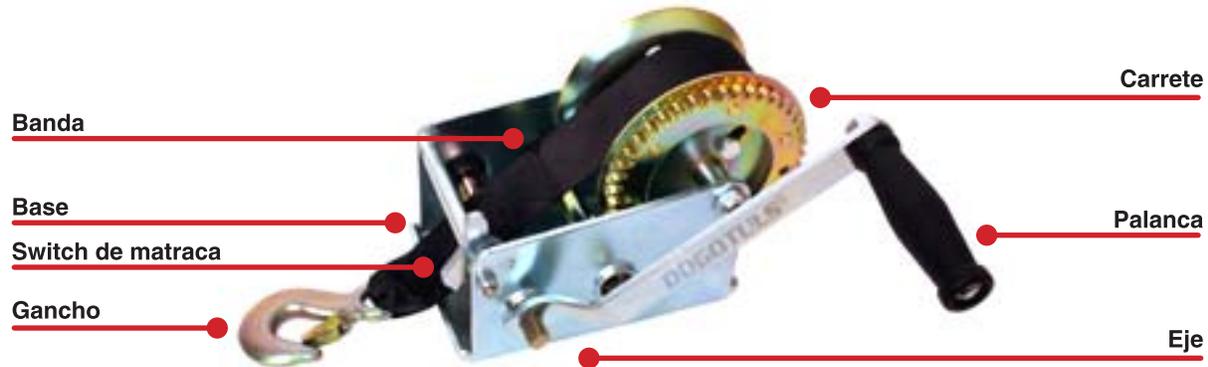

1. Switch de matraca-Existen tres posiciones para la matraca. La posición elevada es para jalar, la baja es para liberar y la del medio es para ambas jalar y liberar pero el restirador deberá de estar libre de carga. Cuando el restirador este cargado, sostenga la palanca fuerte para cambiar de posición.

2. Restirador-Instalar el restirador en una superficie firme y plana antes de comenzar su uso. Al comenzar a utilizar el restirador, ponga el switch en la posición media y jale la banda hasta que los agujeros de la base sean visibles. Utilice al menos 3 set de tornillos y tuercas de 3/8" en un patrón triangular para fijar la base a la superficie.

3. Palanca-Ensamble la palanca al eje con una tuerca.

4. Jalar y liberación-Ponga el switch en la posición elevada y gire la palanca en sentido de las agujas del reloj para jalar. Ponga el switch en la posición baja y gire la palanca en contra de las agujas del reloj para liberar.

ADVERTENCIA

1. Nunca exceda la capacidad.
2. Este restirador está diseñado para jalar no para levantar.
3. Mantenga alejadas sus manos del engrane, carrete y banda. Siempre utilice guantes al operar el restirador.
4. No trate de reparar o desensamblar el restirador si encuentra algún problema, pida ayuda a un especialista.
5. Ponga grasa en el eje y engranes para mantener el restirador en buenas condiciones.

Visita nuestra página: www.dogotuls.com para ver video usos y aplicaciones

GARANTÍA

Esta garantía significa que el producto está garantizado por un periodo de 1 año, dadas las características de uso y diseño del producto, a partir de la fecha de adquisición por el usuario final (es necesario presentar comprobante de pago y/o factura), contra defecto de fabricación y mano de obra; Siempre y cuando sea utilizado en condiciones normales y únicamente para lo que fue diseñado. La garantía no cubre el desgaste natural por uso. El uso incorrecto invalida esta garantía y esto será revisado y determinado por nuestro centro de servicio (ver datos del importador en este empaque). Para hacer válida la garantía es INDISPENSABLE, presente en el domicilio de compra o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S A de C V, el comprobante de venta y el producto para su revisión y reparación. La garantía se realizará en nuestro Centro de Servicio (Tel: 81- 8374-8812) y los gastos de transporte para hacerlo llegar hasta el Centro de Servicio son por cuenta del cliente. Una vez reparado el producto nosotros lo regresaremos al lugar que se nos indique y el costo del flete será pagado por nosotros como un servicio y atención.