

MASCARILLA N95 DESECHABLE




- Ideal contra polvo, neblinas, aerosoles y partículas libres de aceite
- Diseño ligero, suave y cómodo con clip metálico y correas seguras para mejor ajuste
- Aprobado por NIOSH



INSTRUCCIONES

1.- Sostenga el respirador sobre su mano como se muestra en la siguiente imagen.

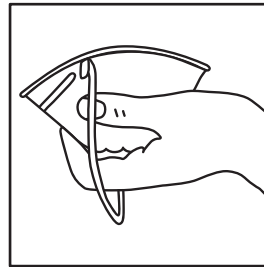

2.- Coloque la mascarilla bajo la barbilla con el clip metálico hacia arriba.



3.- Pase la correa por detrás de la cabeza y ajuste alrededor del cuello.



4.- Ajuste el clip metálico y presione ligeramente sobre su nariz.



PRECAUCIONES:

- No utilice el mismo respirador por más de 8 horas expuesto a ambientes considerablemente sucios o contaminados.
- Si al salir del área contaminada usted retira el respirador y presenta dificultad para respirar deberá revisar que el respirador no esté dañado, sucio o deforme. Una vez que retire el respirador, no deberá usarlo nuevamente.
- Puede causar reacción alérgica en personas sensibles al látex
- El respirador no protege contra el riesgo de contraer alguna enfermedad o infección.

Garantía.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar el producto en caso de que presente defecto de fábrica. No es responsabilidad del vendedor y/o el fabricante cualquier lesión personal, pérdida o daños causados directamente o como consecuencia del mal uso de este producto. Antes de usar la mascarilla, el usuario debe determinar si es apropiado para (la actividad) pretendida, consciente y responsable de cualquier consecuencia o riesgo relacionado con su uso. Se recomienda capacitación previa para su uso.