

# REMACHADORA 2 MANOS DE 10" (25.4cm)

## PARA REMACHES DE 3.2mm A 6.4mm (1/8" A 1/4")



### CARACTERÍSTICAS:

- Medida: 10" (25.4cm)
- Cuerpo de aluminio
- Boquillas de acero al carbón S45C
- Mangos de acero con recubrimiento de PVC
- Boquillas incluidas:
  - 3.2mm -6.0mm
  - 4.0mm -6.4mm
  - 4.8mm

MATERIAL	3.2mm (1/8")	4.0mm (5/32")	4.8mm (3/16")	6.00mm (15/64")	6.4mm (1/4")
ALUMINIO	•	•	•	•	•
ACERO	•	•	•	•	
ACERO INOXIDABLE	•	•	•		

### INSTRUCCIONES DE USO:

**PASO 1.** Seleccione la boquilla de acuerdo al remache y orificio previamente realizado.

**PASO 2.** Estire los brazos de la remachadora hacia afuera para abrirla.

**PASO 3.** Coloque el remache dentro de la boquilla seleccionada.

**PASO 4.** Empuje los brazos de la remachadora hacia adentro para cerrarla.

### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.


**PASO 5.** Inserte el remache previamente colocado en la remachadora dentro del orificio.

**PASO 6.** Abra y cierre con presión varias veces los brazos de la remachadora hasta que el remache se forme y el poste del remache se rompa.

**PASO 7.** Para liberar el poste del remache que quedo dentro de la remachadora, abra los brazos de la remachadora y libere el poste.

**Las boquillas se pueden intercambiar según la medida requerida.**

En caso de que el poste del remache se atasque, simplemente gire el cabezal ajustable para eliminar el atasco, el mandril se caerá de la parte inferior de la remachadora. Véase en la siguiente imagen.

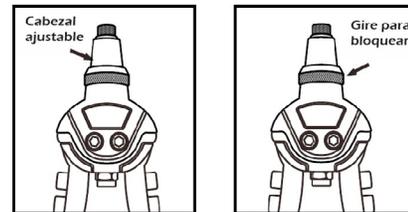

### ADVERTENCIAS

- Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad de este manual antes de usarlo. Consérvelo para consultar en el futuro nuevamente
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No utilice en funciones diferentes para lo que fue diseñada esta remachadora.
- No altere ni modifique esta remachadora.
- No apunte la remachadora hacia una persona o animal.
- Utilice siempre gafas protectoras aprobadas y certificadas para proteger los ojos.
- Utilice únicamente accesorios diseñados específicamente para esta remachadora.
- El uso, operación, modificación o mantenimiento inadecuados de esta remachadora pueden provocar lesiones o la muerte.
- Seleccione sólo los accesorios correctos del tamaño y diseño para el trabajo que está intentando realizar.
- Antes y durante el uso, asegúrese de que su área de trabajo esté limpia, segura, bien iluminada, organizada y adecuadamente equipada.